

AV 教卓 取扱説明書

(5107,5212,5405)

AV 教卓詳細



① 操作パネル(教卓上)

主電源やプロジェクター電源、スクリーン操作、音量操作、出力映像選択、照明操作ができます。

教卓下部左側



-----以下、足元左側 BOX 内-----

② 収容棚

各種コード類、リモコン等が入っています。

③ マルチスイッチャー

常時 ON (操作することはありません)。

④ HDMI 入力端子

※操作パネルにもあります。

⑤ ブルーレイプレーヤー

ブルーレイ・DVD・CD を再生できます。

⑥ VHS デッキ

VHS を再生できます。

各部操作方法



教卓上の左上にある鍵を開錠し、右側にスライドします。

システムの主電源はコチラです。
最初に ON のボタンを押してください。
最後は必ず OFF のボタンを押してください。





プロジェクターの電源です。
MUTE を押すとプロジェクターは動いたまま
映像の投影のみを OFF にできます。

音量の調整は、このツマミ
で操作できます。

教室内の照明は、このボタン
で操作できます。
※教室入口横のスイッチでも
操作できます。

プロジェクターで映像を投影するとき
(各接続に対応したボタンを押してください)

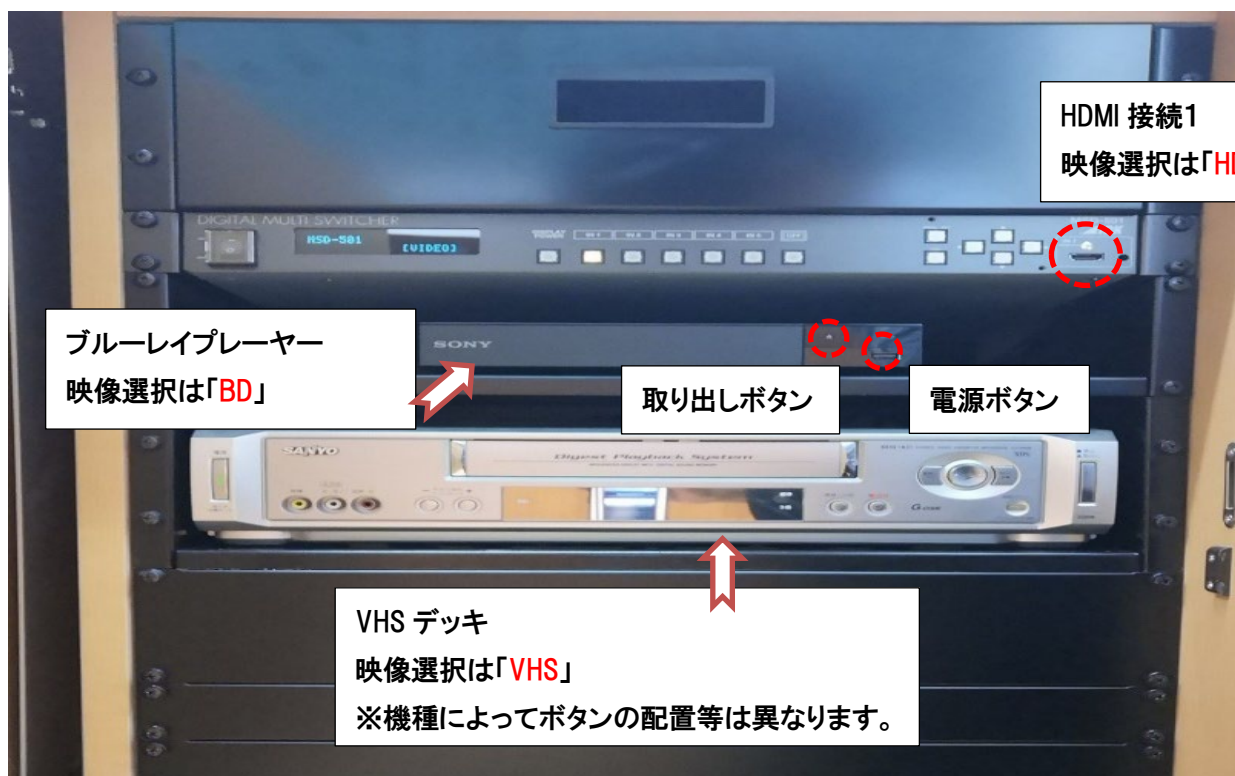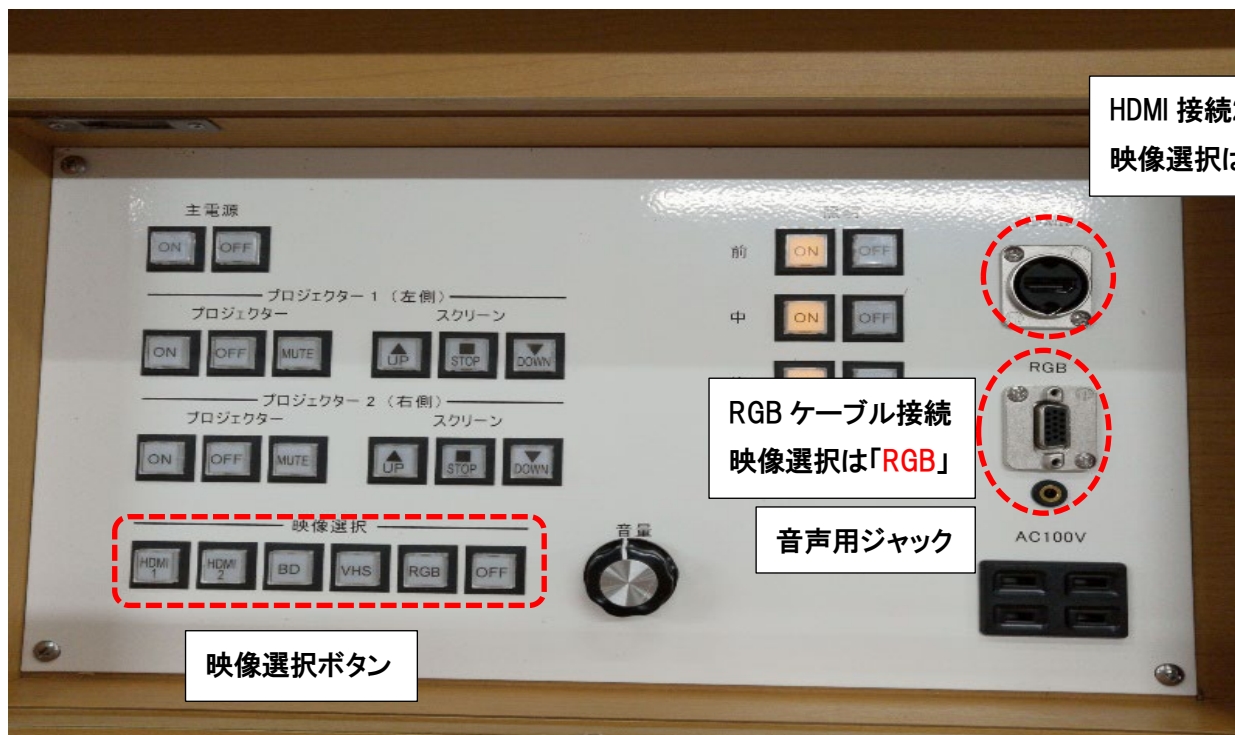

よくある質問

Q: プロジェクターがつかない。システムの電源が入らない。

A: システムの主電源、プロジェクターの電源ランプが ON になっているか確認してください。

Q: パソコンへ繋いでいるのに映らない。BD・DVD が映らない。

A: それぞれの入力にあった映像選択ボタンのランプが点いているか確認してください。

ランプが点灯しているのに映っていない場合は、もう一度しっかりと該当ボタンを押してください。
パソコンの場合は「ディスプレイ設定」画面で「複数のディスプレイ」に「表示画面を複製する」になっているか確認してください。(Windows10 の場合)

Q: 音が出ない。

A: ・音量ツマミは右に回すと音量が大きくなり、左に回すと音量が小さくなります。

- ・パソコンの音量が 0 になっていないか確認してください。
- ・RGB を接続する際は音声用のケーブルも繋いでください。

その他不具合やトラブルの場合は教務課へご連絡ください。